DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3710CW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW

Kratki korisnički priručnik

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak postavljanja.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals

CRO
Verzija 0

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

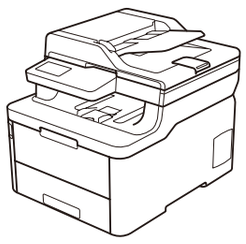

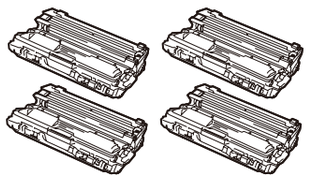

Sklopovi jedinice bubnja i tonera*
(crni, cijan, magenta i žuti)

* Već je umetnuto u uređaj.



Kutija za otpadni toner*

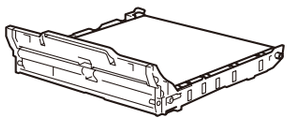

Jedinica remena*

Telefonski kabel
(za modele MFC)

Kabel AC napajanja



Instalacijski disk tvrtke Brother



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik za proizvod



„Reference Guide" (**Referentni priručnik**)
(samo za određene modele)

Pogledajte naše video FAQ-ove koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother:
support.brother.com/videos

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli sučelja nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel sučelja, morate ga kupiti.

USB kabel
Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel
(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)
Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

- Na većini ilustracija u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazan je MFC-L3770CDW.

Sigurni pristup mreži
Zadana lozinka vašeg uređaja je **initpass**. Preporučujemo da ju promijenite kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa.

1 Uklonite ambalažu te zatim ponovno umetnite sklopove jedinice bubnja i tonera

Uklonite svu plavu traku za pakiranje.

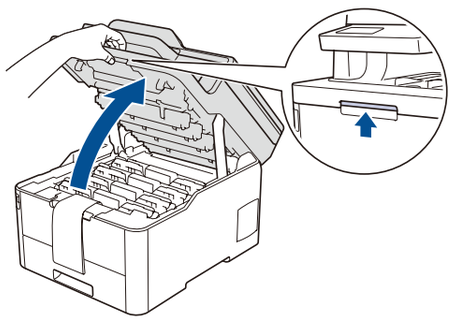

Pomaknite svih osam žutih mehanizama za zaključavanje bubnja.

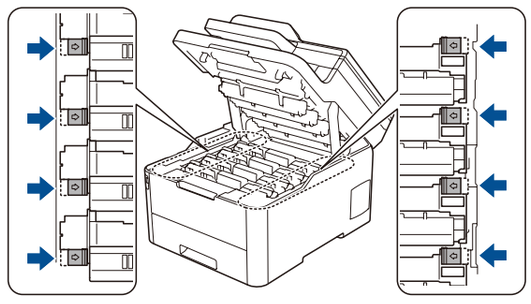

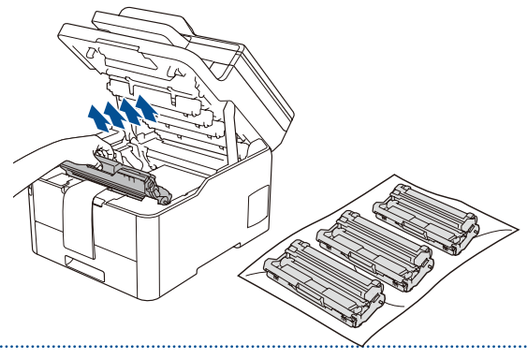

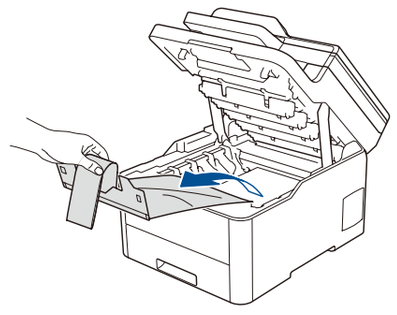

Uklonite narančasti dio sa svakog tonera.

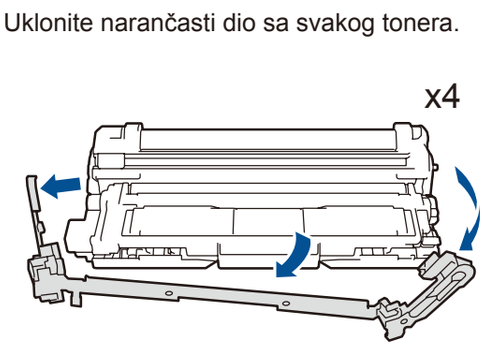

Čvrsto gurnite.

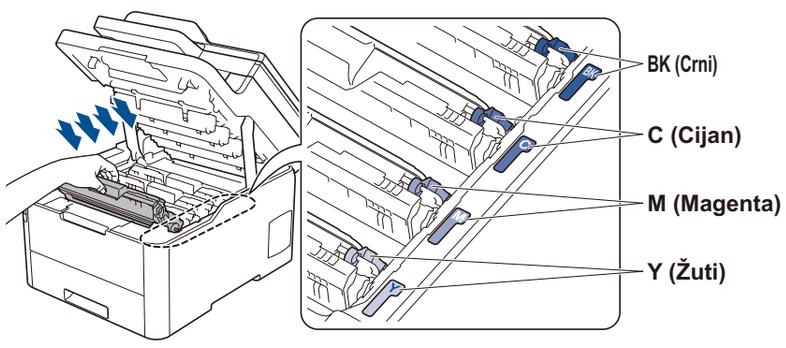

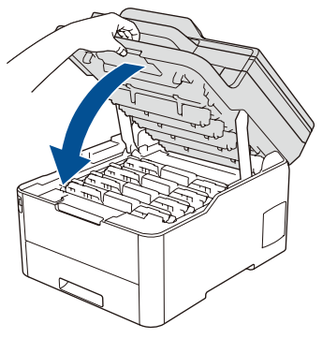

2 Papir stavite u ladicu za papir

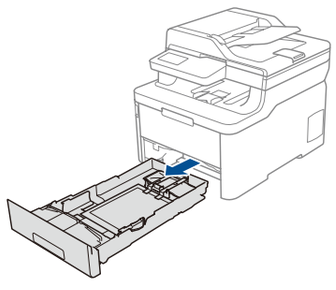

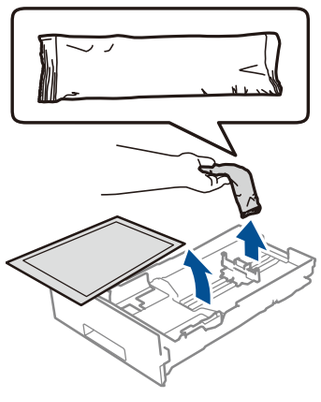

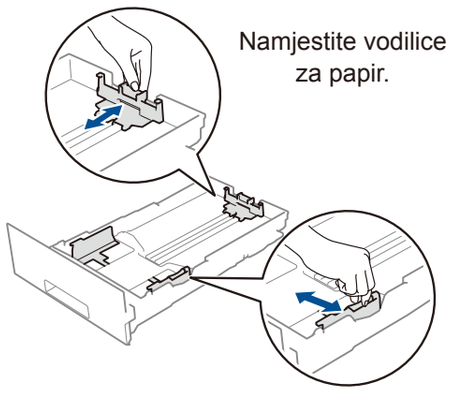

Nemojte premašiti ovu oznaku.

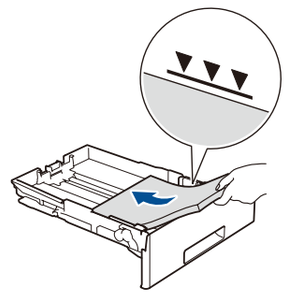

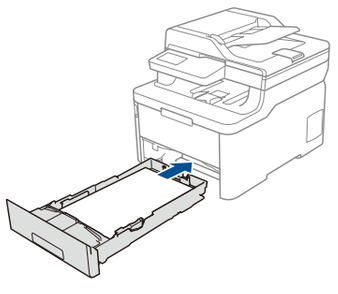

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

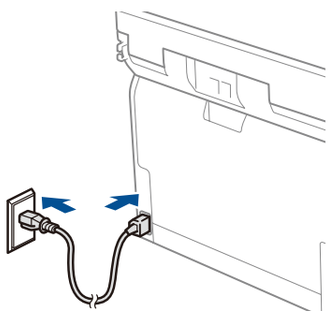

Straga

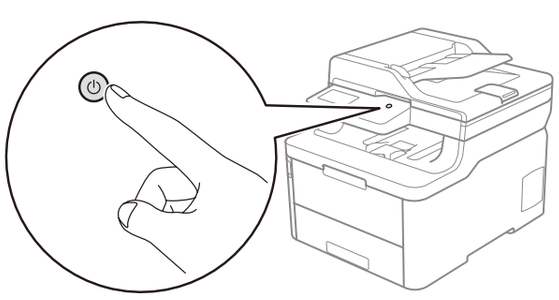

Sprijeda

4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako bude potrebno, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite svoj jezik (po potrebi)
(Samo za određene modele)

■ Za modele s LCD-om

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK** (U redu).
3. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Lokalni jezik]`, zatim pritisnite **OK** (U redu).
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK** (U redu).
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

■ Za modele s dodirnim zaslonom

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

6 Odaberite uređaj koji će se povezati s vašim uređajem

Računalo

Idite na 7 i pridržavajte se uputa.

NAPOMENA:
(za DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Preporučujemo da postavke bežične mreže konfigurirate putem računala.

Mobilni uređaj

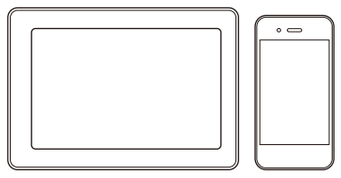

Idite na 8 i pridržavajte se uputa.

7 Povežite računalo

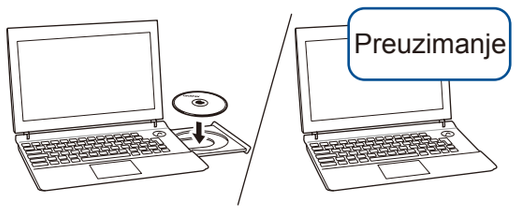

Stavite instalacijski disk u CD/DVD pogon ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako na svom računalu upotrebljavate nedavno objavljeni operativni sustav, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (Upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom dodavanja pisača.

Dovršeno

Tvrtka Brother redovito ažurira firmver kako bi se dodale značajke i otklonile pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up7

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 7.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 8.
Žičana mreža / USB priključak	Iskopčajte kabel.		Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Najčešća pitanja i savjeti za rješavanje problema).

8 Alternativno bežično podešavanje

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

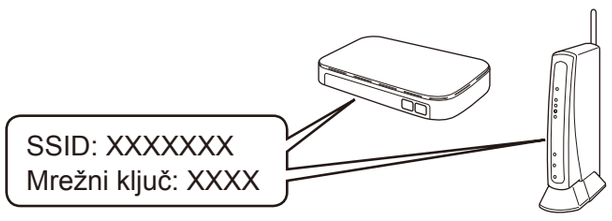

Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

■ Za modele s LCD-om

Kako biste odabrali svaku opciju izbornika, pritisnite ▲ ili ▼, zatim za potvrdu pritisnite **OK** (U redu). Odaberite [Mreza] > [WLAN] > [Carob.za post].

■ Za modele s dodirnim zaslonom

Pritisnite WiFi > [Carob.za post] > [Da].

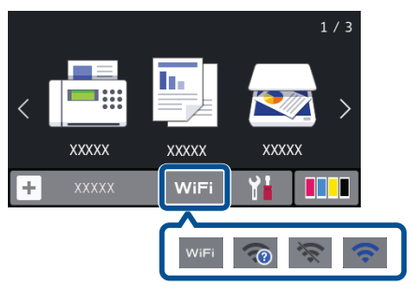

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Kada se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu / LCD-u prikazat će se [Povezano].

Ako se podešavanje ne izvrši uspješno, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite 8.

Za računalo

Za instalaciju softvera idite na 7.

Za mobilni uređaj

Za instalaciju aplikacija idite na 9.

9 Ispisivanje ili skeniranje pomoću mobilnog uređaja

Vaš mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za vaš proizvod tvrtke Brother.
Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.

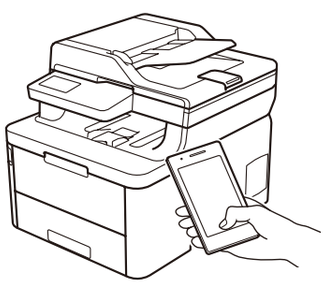

Tehnologija AirPrint dostupna je za sve podržane iOS uređaje, uključujući iPhone, iPad i iPod touch. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nikakav softver. Za više informacija pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

Preuzmite i instalirajte Mopria® Print Service aplikaciju s trgovine Google Play™ koristeći se Android™ uređajem.

Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** koju možete pronaći u trgovini mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Opcijske aplikacije
Možete ispisivati s mobilnog uređaja ili skenirati na njega koristeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za FAQ-ove, rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com
Za specifikacije proizvoda pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

© 2018. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.